


KUKI VELKÝ OVLADAČ

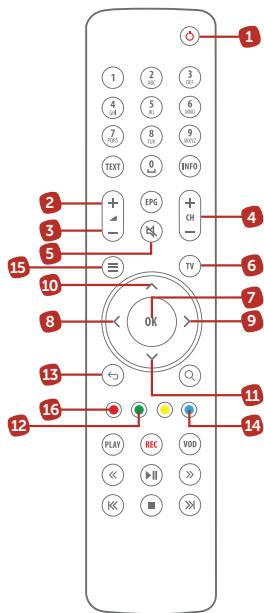

- 1 zapni / vypni mě
- 2 víc nahlas
- 3 míň nahlas
- 4 přepneš kanál
- 5 jsem zticha
- 6 kontextové menu
- 7 potvrď volbu
- 8 jdu doleva / nebo vyvolám rychlý programový průvodce (EPG) / nebo spustím pořad od začátku v rychlém programovém průvodci (EPG) / nebo ukážu detail pořadu
- 9 jdu doprava / nebo vyvolám rychlý programový průvodce (EPG)
- 10 jdu nahoru
- 11 jdu dolů
- 12 přepínám mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály
- 13 jdu zpátky / nebo přepínám mezi dvěma posledními sledovanými TV kanály
- 14 zapnu režim ZOOM (pro starší TV ve formátu 4:3, když je pořad vysílán 16:9)
- 15 jdu do menu v horní liště
- 16 nahrávám nebo odstráním nahrávku

NÁZEV FUNKCE	ČÍSELNÉ ZKRATKY
	[kuki] – velký ovladač
PAUZA TV	6+7
POSUN V ČASE	7+8/9
ČASOVÁ OSA	7+8/9
ZOBRAZENÍ ČASOVÉ OSY PŘI ZPĚTNÉM PŘEHRÁVÁNÍ POŘADU	7+8/9
PŘEHRÁNÍ OD ZAČÁTKU	6+7
VIDEOREKORDÉR	15+7+7
EPG	15+7+7
KRÁTKÉ EPG	8/9+10/11+7 nebo 8/8/8
NAHRÁVÁNÍ / ODSTRANĚNÍ NAHRÁVANÉHO PRÁVĚ VYSÍLANÉHO POŘADU	16
NAHRÁVÁNÍ/ODSTRANĚNÍ OSTATNÍCH POŘADŮ	16 nebo 6+7
RYCHLÝ NÁVRAT Z MENU KE SLEDOVÁNÍ TV POŘADŮ	13
PŘEPÍNÁNÍ MEZI DVĚMA POSLEDNÍMI SLEDOVANÝMI KANÁLY	12 nebo 13 (musí být nastavena tato volba v nastav - telka)
INFO O POŘADECH	8/9+6 nebo 6+7 nebo 8/8/8
MENU SLUŽEB	13 nebo 15
HBO OD/HBO GO	15+7+7
KINO (VIDEOPŮJČOVNA)	15+7+7
SERIÁL / NAHRÁVEJ SERIÁLY	13 nebo 15+7+7
KALENDÁŘ	13+12
LUPA	13 nebo 15+7+7